アドレス帳登録

V502Tに電話番号や名前などを登録し、電話帳のように利用することができます。電話帳（以降、本書では「アドレス帳」と記載）を活用すれば、簡単に電話をかけたりメールを出したりすることができます。また、相手先別に本体内蔵の着信音、着信画像や本体（データフォルダ）、メモリカードに登録したメロディ、画像などを設定することができます。アドレス帳は最大500件登録できます。

- **メモリカードについては9章を、データフォルダについては10章を参照してください。**

■アドレス帳に登録できる項目

アドレス帳には、以下の項目を登録することができます。

項　目	内　容	登録方法
名前	最大で半角24文字、全角12文字まで登録できます。	☞5-3ページ
グループ	個々のアドレス帳は、グループ別に登録できます。 [グループ登録] グループは検索（☞5-19ページ）に役立つ他、グループごとの着信設定などもできます（☞5-13ページ）。	☞5-5ページ
メモリ番号	自動的に割り振られますが、変更することもできます。 メモリ番号は、検索やスピードダイヤル（☞5-24ページ）、マルチステレオイヤホンマイクでのワンタッチ発信（☞13-26ページ）などで使用します。	☞5-5ページ
ヨミガナ	名前を入力すると自動的に入力されます。変更することもできます。ヨミガナは検索に使われます。	☞5-3ページ
顔写真	モバイルカメラで撮影した画像や本体（データフォルダ）、メモリカードに保存した画像を設定できます。	☞5-4ページ
電話番号	3件まで（それぞれ最大24桁まで）登録できます。	☞5-3ページ
Eメールアドレス	3件まで（それぞれ最大で半角60文字まで）登録できます。	☞5-4ページ
オプション	相手先別に着信音パターンや着信画像などを設定できます。	☞5-7ページ
メモ	最大で半角128文字、全角64文字まで入力できます。	☞5-3ページ
住所	最大で半角128文字、全角64文字まで入力できます。	☞5-3ページ
誕生日	生年月日を入力できます。	☞5-3ページ

大切なデータを失わないために
アドレス帳に登録した電話番号や名前は、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切なアドレス帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。アドレス帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■アドレス帳に登録する

アドレス帳の登録画面を表示して、新規登録します。必要な項目だけ登録し、あとから内容を追加したり、変更することもできます。

1 スケジュール/文字A/a を押す（約1秒以上）

2 ◎で「アドレス帳（名前）」を選択し、●を押す

▶名前の入力画面が表示されます。

3 名前を入力し、●を押す

- 文字の入力方法については4章を参照してください。
- 登録可能文字数は、最大で半角24文字、全角12文字です。
- メモリ番号（右の画面では「**No.000**」）は、登録されていないメモリ番号の中で最も小さい番号が表示されます。
- ヨミガナは、名前を入力すると自動入力されます。修正する場合は、ヨミガナ（右の画面では「**タナカ**」）を選択し、o（編集）を押します。

アドレス帳
登録画面

4 ◎で各項目を選択し、●を押す

- 登録できる項目については5-2ページを参照してください。

5 ✎（完了）を押す

▶アドレス帳に登録されます。

電話番号を入力する

1 アドレス帳登録画面（☞上記）より、◎で「電話番号」を選択し、o（編集）を押す

2 電話番号を入力し、●を押す

▶電話番号が設定されます。

- 登録可能桁数は、最大24桁です。
- 続けて「**メモ**」、「**住所**」、「**誕生日**」を入力する場合は、操作*1*～*2*と同様に操作を行ってください。
- 誕生日を入力する場合は、年は西暦の4桁、月、日は、それぞれ2桁で入力してください。
- アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと✎（完了）を押してください。

E-mailアドレスを入力する

1 アドレス帳登録画面（☞5-3ページ）より、◎で「Eメールアドレス」を選択し、[o]（[編集]）を押す

2 E-mailアドレスを入力し、●を押す

▶E-mailアドレスが設定されます。
- 文字の入力方法については4章を参照してください。
- E-mailアドレスの文字入力画面では、半角文字の英数字、記号以外の文字は入力できません。
- 登録可能文字数は、最大で半角60文字です。
- [*]を押すと、以下の記号を入力できます。

. @ − _ / ! " # $ % & ' ( ) * + , : ; < = > ? [¥] ^ ` {	} ~

ただし、■は、E-mailアドレスに使用できません。
- アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと[◆]（[完了]）を押してください。

顔写真を設定する

1 アドレス帳登録画面（☞5-3ページ）より、[Menu]（[メニュー]）を押す

▶サブメニューが表示されます。
- 表示されるサブメニューの項目は、アドレス帳登録画面上でのカーソルの位置によって異なります。

2 ◎で「顔写真設定」を選択し、●を押す

3 ◎で「撮影」を選択し、●を押す

▶撮影画面が表示されます。
- 本体（データフォルダ）またはメモリカードに登録している画像を設定する場合は、「**本体**」または「**メモリカード**」を選択します。

4 撮影したい画像をメインディスプレイに表示する

- カメラの利用方法については6章を参照してください。

5 ●を押す

▶シャッター音が鳴り、撮影した画像がメインディスプレイに表示されます。
- 下サイドキーを押しても同様の操作が行えます。
- 撮影をやり直す場合は、[Clear]を押したあと、「**破棄する**」を選択し、●を押します。

6 [◆]（[登録]）を押す

▶本体（データフォルダ）のピクチャーフォルダに画像が登録されたあと、アドレス帳の登録画面に顔写真が設定されます。
- アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと[◆]（[完了]）を押してください。

重 要

操作*3*で「**本体**」または「**メモリカード**」を選択した場合、横240ドットまたは縦320ドットを超える画像は選択できません。また、画像サイズが横104ドットまたは縦116ドット以外の場合は、トリミング（画像の表示する範囲を指定する）またはリサイズ（画像の拡大、縮小）の操作を行うことができます（☞10-13ページ）。

補 足

データフォルダのピクチャーフォルダが一杯の場合は、撮影した画像を登録できません。登録する場合は、操作*6*のあと続けて「**YES**」を選択し、不要なファイルを消去してください（☞10-20ページ）。

グループとメモリ番号を変更する

1 アドレス帳登録画面（☞5-3ページ）より、◎で「名称なし」を選択し、●を押す

- グループ番号は0～9の10種類です。グループ名は変更することができます（☞5-14ページ）。

2 ◎で変更したいグループを選択し、●を押す

▶グループが設定されます。

3 ◎でメモリ番号を選択し、●を押す

4 新しいメモリ番号を入力し、●を押す

▶メモリ番号が設定されます。
- メモリ番号は000～499の3桁で入力してください。
- アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと[◆]（[完了]）を押してください。

補足

- 指定したメモリ番号にすでに登録がある場合は、入れ替えの操作が必要となります。入れ替える場合は、操作4のあと続けて「YES」を選択し、◉を押します。
- 指定したメモリ番号がシークレットメモリ（☞11-8ページ）に登録されている場合は、他のメモリ番号を入力するか、表示されているメモリ番号で登録を行ったあと、シークレットモード（☞11-9ページ）を「ON」にしてから編集の操作を行ってください。

■リダイヤル／着信履歴の電話番号を登録する

リダイヤル（☞2-3ページ）や着信履歴（☞2-17ページ）をアドレス帳に登録することができます。

例 リダイヤルを登録する場合

1 **◯を押す**

▶リダイヤル画面が表示されます。

- 着信履歴を表示する場合は、◯を押します。

2 **◯で登録したい電話番号を選択し、Menu（メニュー）を押す**

3 **◯で「アドレス帳登録」を選択し、◉を押す**

▶アドレス帳登録画面に電話番号が入力されます。
このあと、5-3ページの操作4以降を行います。

補足

受信メールの電話番号やE-mailアドレスをアドレス帳に登録することもできます（☞Vodafone live!編）。

■アドレス帳の登録状況を確認する

アドレス帳の使用率と登録件数を確認することができます。

1 **◯ 3 1 の順に押す**

▶メモリ確認画面が表示されます。

2 **◯で「アドレス帳使用率」を選択し、◉を押す**

▶アドレス帳の使用率が表示されます。

- ◇（件数）を押すと、アドレス帳の登録件数を確認することができます。

アドレス帳登録時のオプション設定

アドレス帳ごとに以下の指定着信音などを設定することができます。

項目	内容	設定方法
着信イルミ	電話着信時の着信イルミネーション（☞13-3ページ）を設定できます 。	☞下記
着信音	電話着信時やメール受信時の着信音パターン（☞8-3ページ）やバイブレータ（☞8-5ページ）を設定できます。［指定着信音］	☞5-8ページ
電話着信画像	電話着信時にメイン／サブディスプレイに表示される画像を設定できます。	☞5-9ページ
メールフォルダ	受信したメールの保存先フォルダを設定できます。メールフォルダについては、Vodafone live!編を参照してください。	☞5-10ページ
パーソナル辞書	メールのメッセージ作成で使用する辞書を設定できます。パーソナル辞書については、4-17ページを参照してください。	☞5-10ページ
宛先名称	スーパーメール送信時の宛先名称を設定できます。スーパーメールについては、Vodafone live!編を参照してください。	☞5-11ページ
相手PINコード	PINコードは、スカイメールやグリーティングを特定の人からのみ受信するための4桁の番号です。PINコードについては、Vodafone live!編を参照してください。	☞5-11ページ
サブ着信表示	電話着信時とメール受信時に、アドレス帳に登録してある名前をサブディスプレイに表示するかどうか設定できます。	☞5-12ページ

着信イルミネーションを設定する

1 **次の操作で着信イルミ設定画面を呼び出す**

① アドレス帳登録画面（☞5-3ページ）を表示する
② ◯で「**オプション**」を選択し、◉を押す
③ ◯で「**着信イルミ**」を選択し、◉を押す

2 **◯で設定したいイルミネーションを選択し、◉を押す**

▶オプション設定画面が表示されます。

3 **◇（決定）を押す**

▶着信イルミネーションが設定されます。

- アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと◇（完了）を押してください。

電話着信音／メール着信音を設定する

例 電話着信音とバイブレータを設定する場合

1 次の操作で着信音設定画面を呼び出す

① アドレス帳登録画面（☞5-3ページ）を表示する

② ◎で「**オプション**」を選択し、●を押す

③ ◎で「**着信音**」を選択し、●を押す

2 ◎で「電話着信」を選択し、●を押す

- メールを受信したときの着信音パターンを設定する場合は、「**メール着信**」を選択してください。

3 ◎で「着信音パターン」を選択し、●を押す

▶着信音パターン設定画面が表示されます。

4 ◎で「固定メロディ」を選択し、●を押す

▶固定メロディ選択画面が表示されます。
- メロディを再生する場合は、[左ソフトキー]（確認）を押したあと、[左ソフトキー]（再生）を押してください。停止する場合は、[左ソフトキー]（停止）を押します。
- 本体（データフォルダ）またはメモリカードに登録しているメロディを設定する場合は、「**本体**」または「**メモリカード**」を選択します。

5 ◎で設定したいメロディを選択し、●を押す

▶電話着信設定画面が表示されます。

6 ◎で「バイブレータ」を選択し、●を押す

▶バイブレータ選択画面が表示されます。
- 「**パターン1～3**」を選択すると、選択したパターンでバイブレータが約5秒間振動します。
- 「**SMAF連動**」に設定すると、着信時に着信音パターンで設定されているメロディ（SMAF形式でバイブレータが振動するメロディファイルのみ）に連動して振動します。

7 ◎で設定したいパターンを選択し、●を押す

▶電話着信設定画面が表示されます。

8 [o]（戻る）を2回押し、[左ソフトキー]（決定）を押す

▶電話着信音とバイブレータが設定されます。
- アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと[左ソフトキー]（完了）を押してください。

補足

- 操作4のメロディ確認時の音量は、着信設定の電話着信の音量（☞8-2ページ）に従います。また、マナーモード（オリジナルマナーを除く）に設定されている場合（☞3-2ページ）は鳴りません。オリジナルマナーの場合は、オリジナルマナーの着信音で設定されている音量で鳴ります。
- 操作4のあと[左ソフトキー]（確認）[Menu]（メニュー）の順に押し、「**再生選択**」を選択します。続いて「**連続再生**」を選択すると、メロディを繰り返し再生して確認することができます。
- 電話着信音とメール着信音は、グループ単位で設定することもできます（☞5-15ページ）。ただし、個別の設定が優先されます。
- サブディスプレイの電話着信画像（☞下記、5-16、7-9ページ）にビデオファイル（☞10-3ページ）を設定している場合は、着うた®を電話着信音に設定することはできません。設定する場合は、「**解除する**」を選択し、●を押してください。

メインディスプレイ／サブディスプレイの電話着信画像を設定する

- **メインディスプレイ着信画像に顔写真を設定する場合は、あらかじめアドレス帳に顔写真を設定してください（☞5-4ページ）。**

例 メインディスプレイの着信画像を設定する場合

1 次の操作で電話着信画像設定画面を呼び出す

① アドレス帳登録画面（☞5-3ページ）を表示する

② ◎で「**オプション**」を選択し、●を押す

③ ◎で「**電話着信画像**」を選択し、●を押す

2 ◎で「メインディスプレイ」を選択し、●を押す

- サブディスプレイの着信画像を設定する場合は、「**サブディスプレイ**」を選択してください。

3 ◎で設定したい着信画像を選択し、●を押す

▶選択した画像が表示されます。
- [*]、[#]で他の画像に切り替え表示します。
- 本体（データフォルダ）またはメモリカードに登録している画像を設定する場合は、「**本体**」または「**メモリカード**」を選択します。

4 [左ソフトキー]（決定）を押す

▶電話着信画像設定画面が表示されます。

5 [o]（戻る）を押し、[左ソフトキー]（決定）を押す

▶メインディスプレイの着信画像が設定されます。
- アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと[左ソフトキー]（完了）を押してください。

重 要

- オプションで設定した着信画像を表示するには、7-9ページや7-17ページの電話着信画像を「**OFF**」以外に設定してください。
- 操作***3***で「**本体**」または「**メモリカード**」を選択した場合、静止画では最大で横240ドットまたは縦320ドットまでの画像を選択できます。また、以下の設定サイズ以外の静止画は、操作***3***のあとでトリミング（画像の表示する範囲を指定する）またはリサイズ（画像の拡大、縮小）の操作を行うことができます（☞10-13ページ）。
  - ・**メインディスプレイ着信画像**：横240×縦144ドット
  - ・**サブディスプレイ着信画像**　：横112×縦92ドット（静止画）
横128×縦96ドット（動画）

補 足

- 着信画像は、グループ単位で設定することもできます（☞5-16ページ）。ただし、個別の設定が優先されます。
- 電話着信音（☞5-8、5-15、8-3ページ）に着うた®を設定している場合は、サブディスプレイの電話着信画像にビデオファイル（☞10-3ページ）を設定することはできません。設定する場合は、「**解除する**」を選択し、を押してください。

メールフォルダを設定する

- **メールフォルダについては、Vodafone live!編を参照してください。**

1 **次の操作でメールフォルダ設定画面を呼び出す**

① アドレス帳登録画面（☞5-3ページ）を表示する
② で「**オプション**」を選択し、を押す
③ で「**メールフォルダ**」を選択し、を押す

2 **で設定したいフォルダを選択し、を押す**
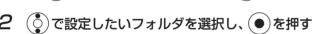
▶オプション設定画面が表示されます。

3 **（決定）を押す**

▶メールフォルダが設定されます。
- アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと（完了）を押してください。

パーソナル辞書を設定する

- **パーソナル辞書についての詳細と利用方法については、4-17ページを参照してください。**

1 **次の操作でパーソナル辞書設定画面を呼び出す**

① アドレス帳登録画面（☞5-3ページ）を表示する
② で「**オプション**」を選択し、を押す
③ で「**パーソナル辞書**」を選択し、を押す

2 **で設定したい辞書を選択し、を押す**

▶オプション設定画面が表示されます。

3 **（決定）を押す**

▶パーソナル辞書が設定されます。
- アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと（完了）を押してください。

宛先名称を設定する

- **宛先名称については、Vodafone live!編を参照してください。**

1 **次の操作で宛先入力画面を呼び出す**

① アドレス帳登録画面（☞5-3ページ）を表示する
② で「**オプション**」を選択し、を押す
③ で「**宛先名称**」を選択し、を押す

2 **宛先名称を入力し、を押す**

▶オプション設定画面が表示されます。
- 文字の入力方法については4章を参照してください。
- 登録可能文字数は、最大で半角24文字、全角12文字です。

3 **（決定）を押す**

▶宛先名称が設定されます。
- アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと（完了）を押してください。

相手PINコードを設定する

- **PINコードについては、Vodafone live!編を参照してください。**

1 **次の操作で相手PINコード設定画面を呼び出す**

① アドレス帳登録画面（☞5-3ページ）を表示する
② で「**オプション**」を選択し、を押す
③ で「**相手PINコード**」を選択し、を押す

2 **相手PINコードを入力し、を押す**

▶オプション設定画面が表示されます。

3 **（決定）を押す**

▶相手PINコードが設定されます。
- アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと（完了）を押してください。

サブ着信表示を設定する

お買い上げ時は「**表示する**」に設定されています。

1 次の操作でサブ着信表示設定画面を呼び出す

① アドレス帳登録画面（☞5-3ページ）を表示する

② ◎で「**オプション**」を選択し、●を押す

③ ◎で「**サブ着信表示**」を選択し、●を押す
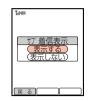
2 ◎で「表示する」または「表示しない」を選択し、●を押す

3 ［✉］（［決定］）を押す

▶サブ着信表示が設定されます。

● アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと［✉］（［完了］）を押してください。

補 足

● サブ着信表示を「**表示しない**」に設定すると、電話着信時とメール受信時、サブディスプレイに名前は表示されず、それぞれ「**着信**」、「**受信完了**」のみ表示されます。

● サブディスプレイの着信表示設定を「**OFF**」に設定している場合（☞7-10ページ）、サブ着信表示が「**表示する**」に設定されていても、相手の名前などは表示されません。